

RBI0-5P用初期設定プログラムの交換手順

この文章は、インストーラ付きの初期設定プログラム「5PI_setup.exe」を新しいバージョンに交換するための手順を記したものです。

概要

弊社製のインストーラ付きプログラムは、新しいプログラムとの交換に際し、先に、旧プログラムを削除した後、新しいプログラムをインストールする必要があります。

この文章では、削除の方法を解説します。

新しいプログラムを予め共立電子のwebページからダウンロードした後で削除を開始する事をお勧めします。

削除の方法

インストーラを使ってインストールされたプログラムを削除するには、二つの方法が提供されています。

方法1：windowsの機能である、プログラムの追加と削除を利用する方法。

方法2：インストールプログラムのメンテナンス機能を使って削除を行う方法。

ここでは、他のプログラムを誤って削除する事が無い、方法2のインストールプログラムを使用する方法で削除を行う事とします。

(Windowsのプログラムの追加と削除から、「RBI0-5P初期化プログラム」を削除していただいても問題ありません)

・旧(現)プログラムをインストールしたCDに付属しているインストーラ付きプログラム「5PI_setup.exe」を用意してください(先にダウンロードした新しい方ではありません)

・5PI_setup.exeをダブルクリックして起動させてください。


ここまでの手順

は、新規インストールの場合と同じです。


起動中の画面が表示された後、しばらくすると右の画面が表示されます。

(表示内容が変更、修正用になっています)


次へをクリックしてください

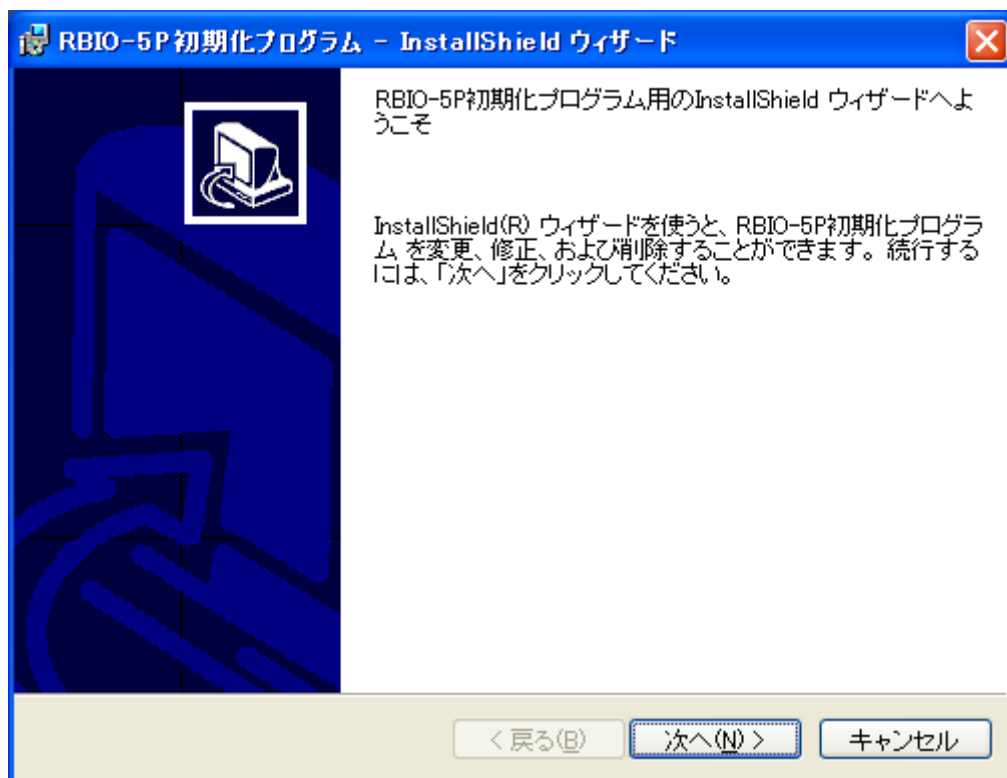

右のような画面が表示されます。変更(M)にマークが付いています。

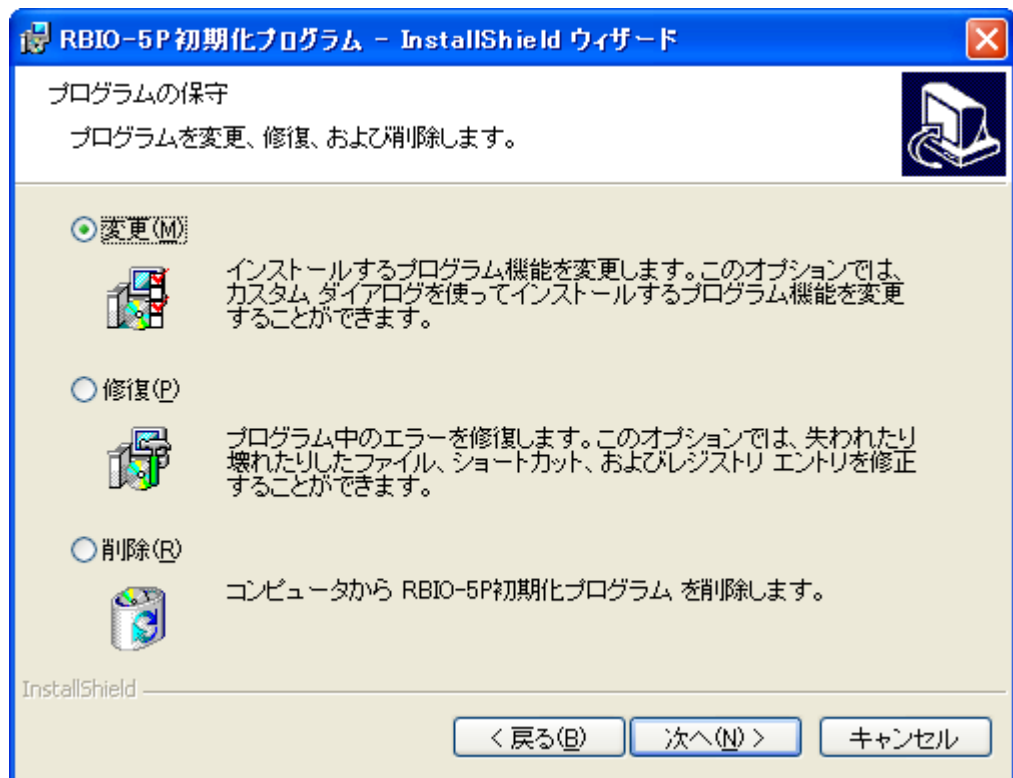


削除(R)をクリックしてマークを付け直します。

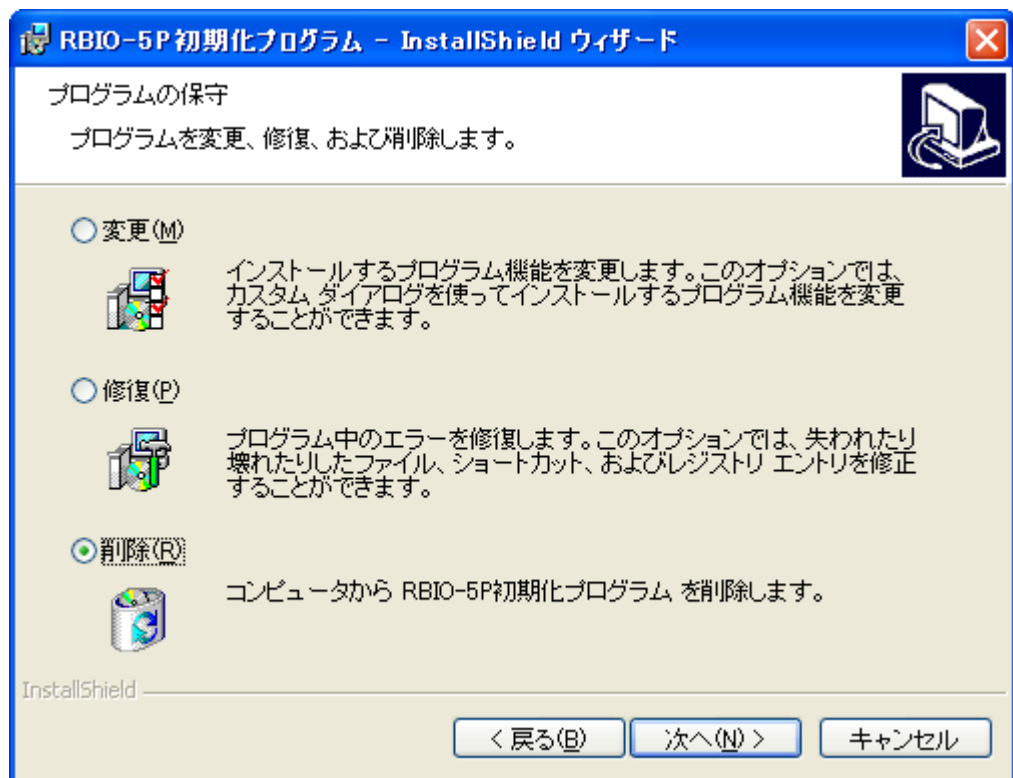


削除(R)にマークを付けた後、次へをクリック。

右画面が出ます
ので、そのまま
削除をクリック

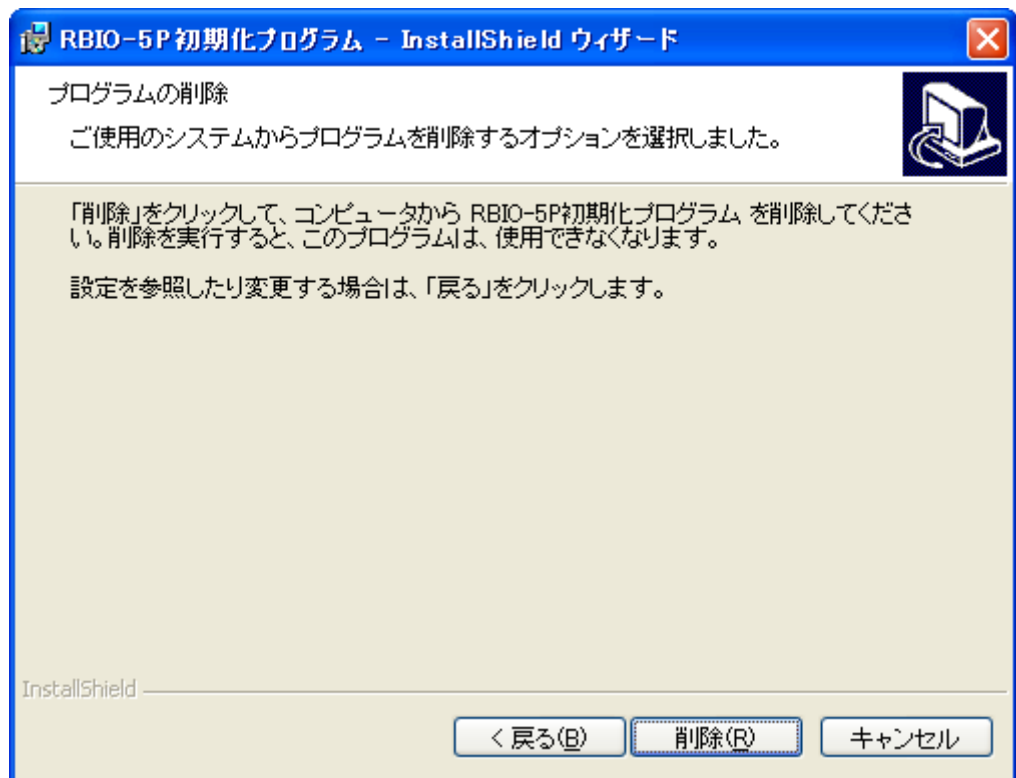

右の様なアンインストール完了の表示が出れば削除が終わりました。完了をクリックすると、表示が閉じます。

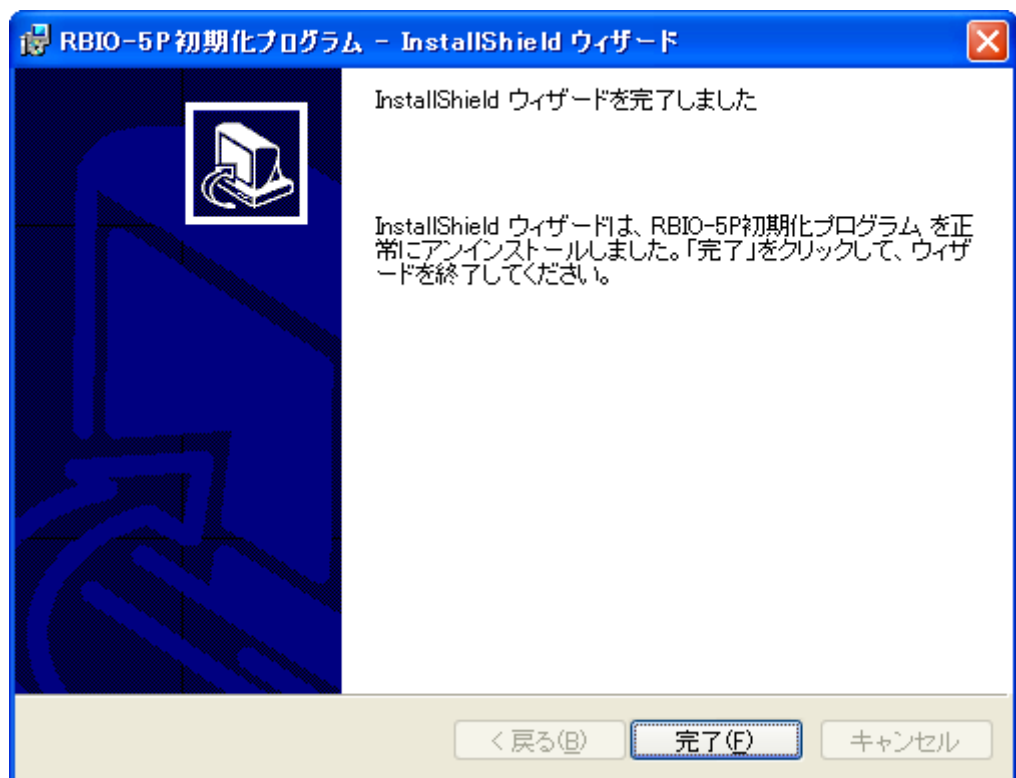

スタートメニューを確認してみてください。メニューから「RBIO-5P 初期設定」項目が消えているはずですが。

予め、共立の web ページからダウンロードした「5PI_setup.exe」をダブルクリックして起動させてください。

質問に対して、全てEnterキーで答えると新しい初期化プログラムのインストールが完了します。