


光るTシャツ 取り扱い説明書




注意：光るTシャツを洗濯する場合は、必ず胸のELパネルと
バッテリーパックを取り外し、洗濯後は完全に乾燥してから使用してください。

■光るTシャツ使用の準備

Tシャツの中にある、バッテリーボックスを取り出し下図の手順で単4乾電池2本を入れてください。

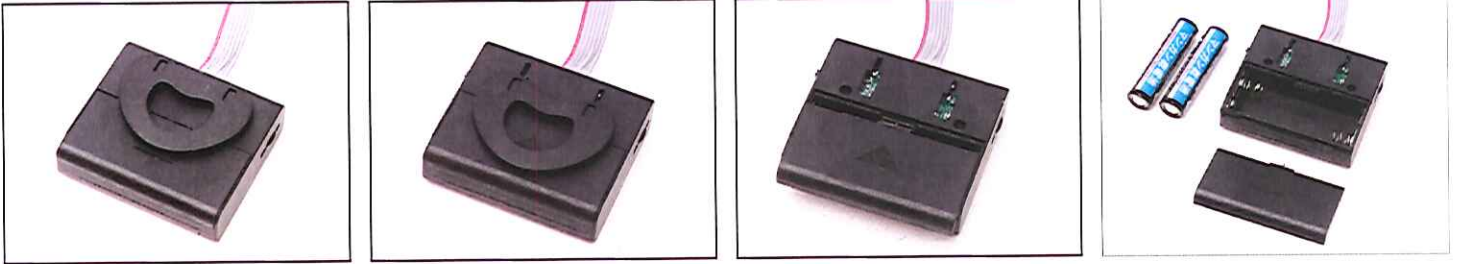


バッテリーボックスのスイッチを、「ON」にしてTシャツ内側のポケットに入れて完了です。

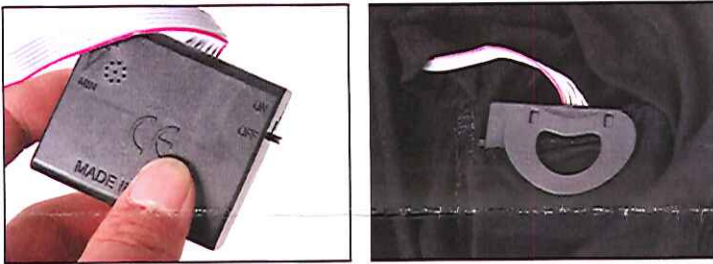


■ELパネルの外し方

Tシャツを洗う場合は、必ずELパネルと、バッテリーボックスを外してください。
ELパネルの内側にあるコネクターの両側を持ち、左右に少しずつずらしながら緩めて外します。

※下図のように、ケーブル部分を
持たないように注意してください。

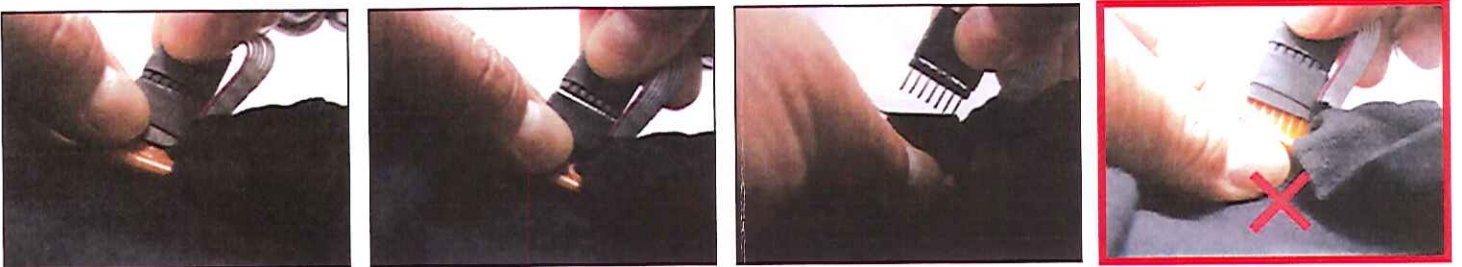

胸のパネルは、マジックテープでついていますので取り外し、バッテリーボックス・ケーブルは簡単に抜き取れます。

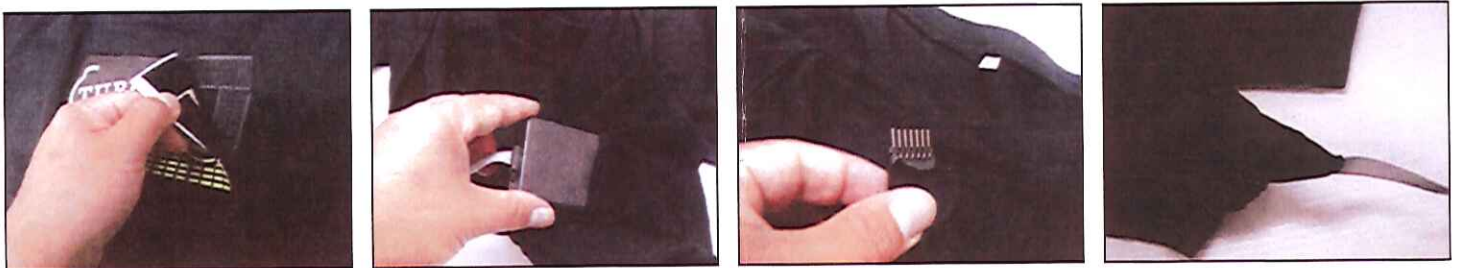

このように、ELパネルとバッテリーボックス、ケーブルの三点を取り外すとTシャツを洗うことができます。

※洗濯後は完全に乾燥してから、ELパネル・バッテリー・ケーブルを元に戻してからご使用してください。