


クロスオーバーネットワーク **WP-CN3000** 専用
アクリル・ベース



WP-BASE-CN3000

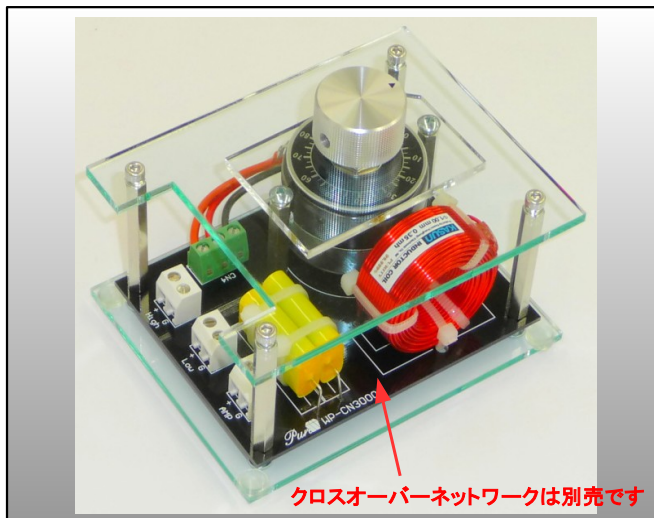

- ・WP-CN3000(クロスオーバーネットワーク組立キット)専用のアクリルベース
- ・高級感あふれる「ガラス・カラー」を採用
- ・エンクロージャーの上などに「外置き」使用されるときにおすすめます

KYORITSU
 共立電子産業株式会社


●全パーツ

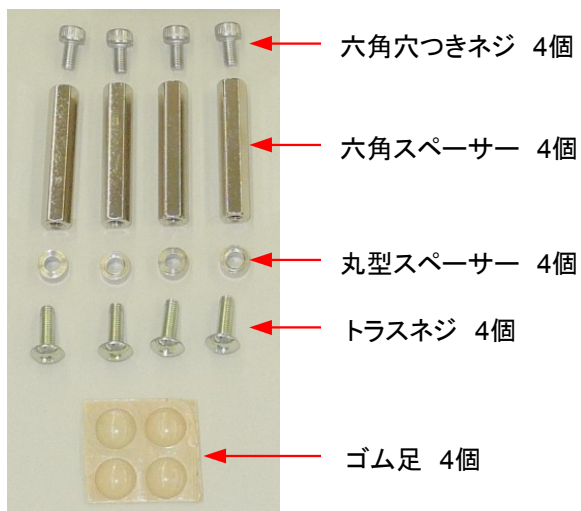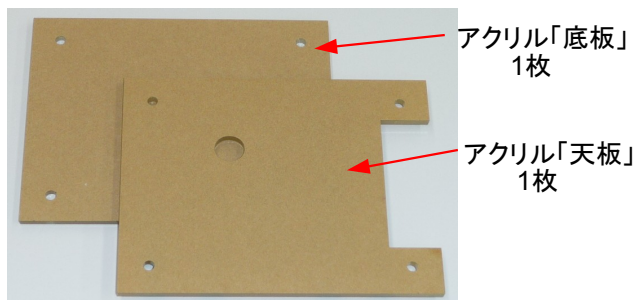


●必要な工具

- ・ナットドライバー(対辺5.5mm・M3用)
- ・六角レンチ(2mmおよび2.5mm)


●組み立て手順

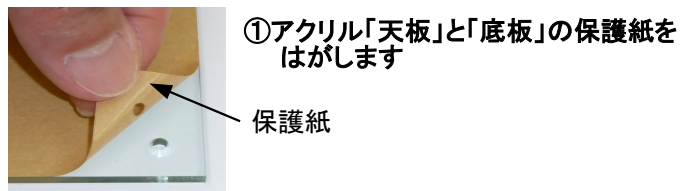


②アクリル「底板」の下面から「トラスネジ」を通し、上面から「丸型スペーサー」をネジに通します(4カ所)

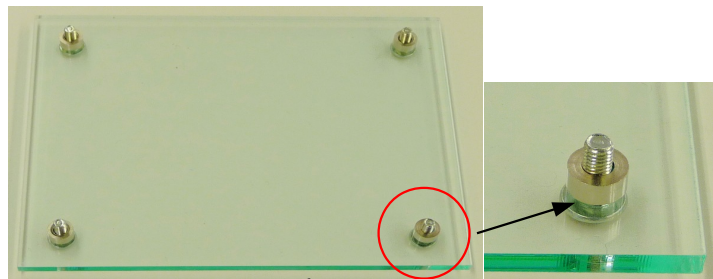


③「丸型スペーサー」の上に「クロスオーバーネットワーク」を乗せて「六角スペーサー」で固定します(4カ所)

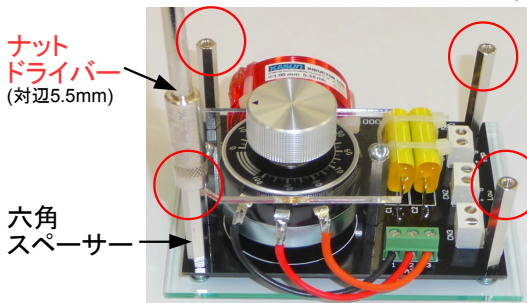


④「ツマミ」を取り外します

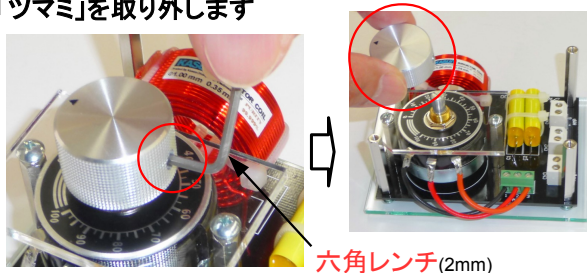

⑤「六角スペーサー」の上にアクリル「天板」を乗せて「六角穴つきネジ」で固定します(4カ所)

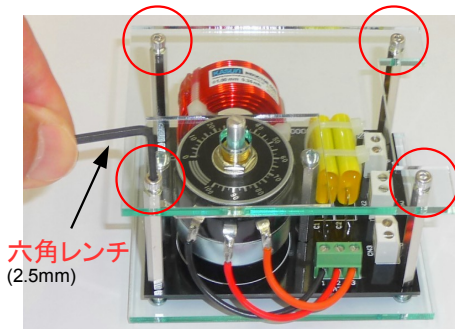

⑥「ツマミ」を取り付けます

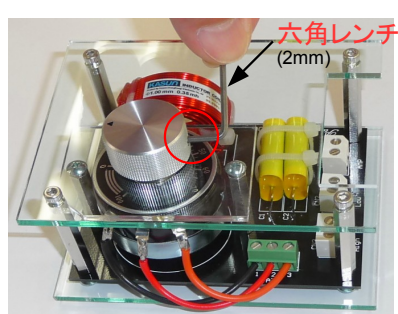

⑦アクリル「底板」の四隅に「ゴム足」を貼り付けたら完成です(4カ所)

